

COLT SPEED**コルトスピード**

デリカミニ用スーパーステンレスマフラー熱対策シート貼付のご案内

日頃よりコルトスピード製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
デリカミニ 4WD 用スーパーステンレスマフラーを装着した際のマフラー出口付近のバンパーへの熱害防止のため、遮熱シートの貼付けをお願いいたします。

【対象商品】

商品名：スーパーステンレスマフラー デリカミニ

品 番：CSD0104-099

既にマフラーをご購入いただき、装着されているお客様につきましては、ご購入時期、ご購入店舗と送付先を弊社までお知らせください。無償にて遮熱シートをお送りいたします。同梱の遮熱シート取付要領をご覧のうえ、貼付けをお願いします。
なお、2025年9月以降の出荷品につきましては、商品に添付されます。

株式会社コルトスピード

〒243-0022 神奈川県厚木市酒井3080


TEL : 046-220-5610**FAX : 046-22**

デリカミニマフラー用 リヤバンパープロテクション遮熱シート取付

- ◆本説明書をよく読み、内容をご理解の上で正しくお取り付けください。
- ◆本製品の取付は、作業に適した整備工場にて行ってください。
- ◆本製品を加工や改造しないでください。重大な事故や死亡事故に繋がる恐れがあります。
- ◆取付の際、平らな場所で行い車止め等を使用し作業を行ってください。
- ◆取付の際、エンジンを止め冷えた状態で作業を行ってください。


【同封パーツ】

- ①遮熱シート
- ②テンプレート

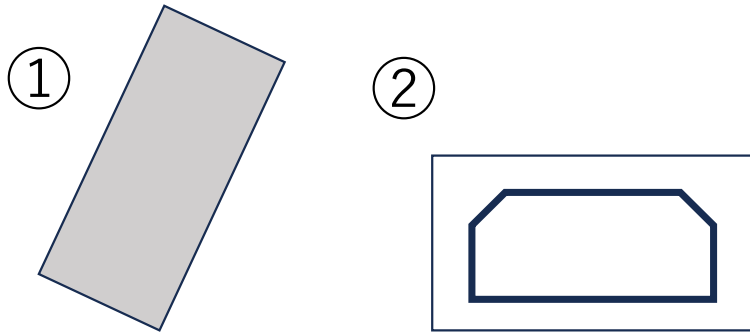


【取付方法】

- (1)
「②テンプレート」をカットし、「①遮熱シート」をテンプレート形状に切り抜く。

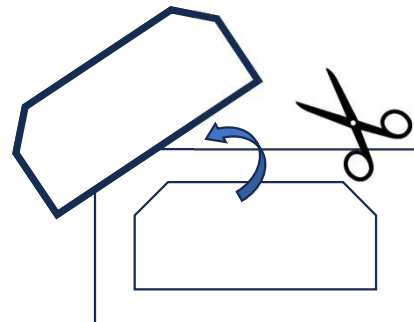

- (2)
バンパーの貼付け部を清掃&脱脂し、バンパー底面から後方側面へ立ち上がるように貼り付ける。

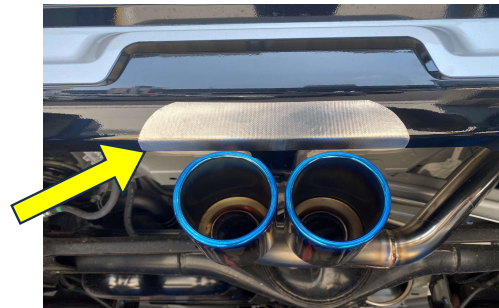

リヤバンパープロテクション 遮熱シート取付例

